Alegerea tipului de placaj si a modelului de executie.

Aplicarea placajelor se face numai pe suprafete uscate, curate si hidrofobe. Placajul exterior se aplica pe suprafete rezistente la inghet (caramida, beton) iar in interior pe tencuieli in stare bruta.

Pentru lipire de suprafata se foloseste un adeziv similar cu cel utilizat in lipirea placajelor ceramice. Adezivul se aplica cu o drisca speciala cu dinti. Inainte de aplicarea adezivului atat suprafata de asezare cat si spatele placajului se sterg de praf. Aplicarea adezivului se face pe perete si apoi pe spatele placajulu. Printr-o apasare usoara se aplica placajul pe perete.

Aplicarea placajului se realizeaza incepand din coltul zidului prin montarea a 3 sau 4 piese de colt inainte de trecerea la aplicarea placajului pe suprafetele drepte.Se poate alterna pe fiecare parte a zidului cu dimesiunile lungi si scurte a placilor daca se doreste obtinerea unui efect de zidarie.

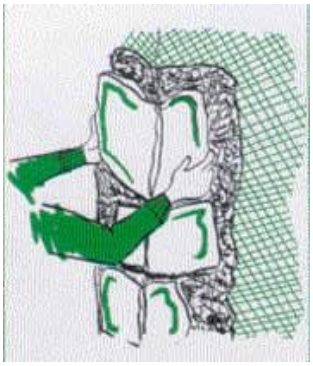

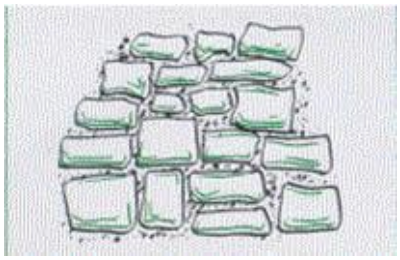

Lipirea placajului se considera corecta daca de la marginea placii materialul adeziv iese putin in exterior. Daca adezivul a fost preparat conform mediului de utilizare atunci in raport cu dilutia si temperatura mediului (minim 5 grade C), lipirea se poate face in 10 - 20 minute si se poate trece la rostuirea interstitiilor dintre placi.

Latimea rostului poate fi de 8 - 12 mm. Placarea se face de jos in sus. Daca placajele au fost picturate cu adeziv se lasa pana se usuca putin, dupa care cu o perie adezivul se poate curata. La 20 - 30 minute dupa rostuire, suprafata rosturilor se poate curata cu o perie si astfel se considera ca placarea a fost definitivata. Diferentele de culori a rosturilor sunt la alegerea dumneavoastra putand genera efectele culorii de piatra naturala.